

Снять ленточное покрытие.
Расположить его на
внутренней стороне
крышки регулятора
ECL Comfort.

Danfoss

ECL Comfort 300
C55, C75
VI.7C.H2.50

Снять ленточное покрытие.
Расположить его на
внутренней стороне
крышки регулятора
ECL Comfort.

Danfoss

ECL Comfort 300
C55, C75
VI.7C.H2.50

Comfort 300. Краткое руководство

ECL Comfort 300. Краткое руководство

      
A
B
C
-1
-2
-3
-4
A
B
C
Кнопки-стрелки
изменяют дисплей
(осуществляют
переход между
строками на карте
ECL)

 **Кнопка сдвига**
производит
перемещение между
элементами на дисплее

 **Кнопки минус и плюс**
настраивают
температуру или время

 **Селектор режима**
изменяет режим работы

 **Селектор контура**
производит изменение
информации о
контурах
отопления (I), (II)
и ГВС

Настройка температуры
текущего периода отопления или ГВС

Температура
наружного
воздуха
Температура
воздуха в
помещении или
горячей воды



  Требуемая температура

Нажать для увеличения
или уменьшения
параметра

Настройка температуры
другого периода отопления

 Кнопку удерживать
нажатой при изменении
настройки с помощью
кнопок плюс и минус

Выбор режима

 Ручное управление
 Автомат. регулирование
 Комфортная температура
 Пониженная температура
 Режим ожидания

Нажать для изменения
режима регулятора 

 Белая стрелка указывает
 комфортную или
пониженную температуру в
автоматическом режиме
регулирования

      
A
B
C
-1
-2
-3
-4
A
B
C
Кнопки-стрелки
изменяют дисплей
(осуществляют
переход между
строками на карте
ECL)

 **Кнопка сдвига**
производит
перемещение между
элементами на дисплее

 **Кнопки минус и плюс**
настраивают
температуру или время

 **Селектор режима**
изменяет режим работы

 **Селектор контура**
производит изменение
информации о
контурах
отопления (I), (II)
и ГВС

Настройка температуры
текущего периода отопления или ГВС

Температура
наружного
воздуха
Температура
воздуха в
помещении или
горячей воды



  Требуемая температура

Нажать для увеличения
или уменьшения
параметра

Настройка температуры
другого периода отопления

 Кнопку удерживать
нажатой при изменении
настройки с помощью
кнопок плюс и минус

Выбор режима

 Ручное управление
 Автомат. регулирование
 Комфортная температура
 Пониженная температура
 Режим ожидания


Нажать для изменения
режима регулятора 

 Белая стрелка указывает
 комфортную или
пониженную температуру в
автоматическом режиме
регулирования

Температура/Выбор режима

Температура/Выбор режима

Проверка вашей недельной программы

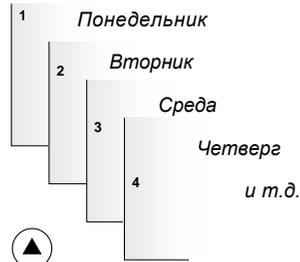


Нажать кнопки для перехода к программам разных дней



Возвратиться к дисплею А, В или С

Проверка вашей недельной программы

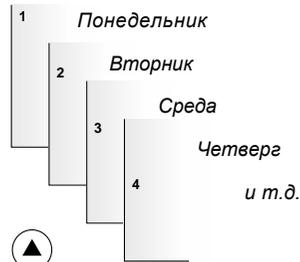

Нажать кнопки для перехода к программам разных дней



Возвратиться к дисплею А, В или С

Изменение комфортного режима



- Выбрать время изменения режима
- Сместить время изменения вперед или назад

Удаление периода

- Нажать одновременно обе кнопки на 2 секунды

Изменение комфортного режима



- Выбрать время изменения режима
- Сместить время изменения вперед или назад

Удаление периода

- Нажать одновременно обе кнопки на 2 секунды

Добавление дополнительного периода



- Нажать одновременно обе кнопки
- Настроить время начала нового периода
- Перейти ко второму времени изменения режима и настроить его

Для восстановления заводских установок недельной программы

- Нажать одновременно обе кнопки на 2 секунды

Добавление дополнительного периода



- Нажать одновременно обе кнопки
- Настроить время начала нового периода
- Перейти ко второму времени изменения режима и настроить его

Для восстановления заводских установок недельной программы

- Нажать одновременно обе кнопки на 2 секунды

Заводские установки недельной программы

Отопление (I) и горячее водоснабжение
Понедельник-пятница 6:00 – 8:00
16:00 – 22:00

Суббота-воскресенье 8:00 – 23:00

Отопление (II)

Понедельник-пятница 6:00 – 8:00
16:00 – 22:00

Суббота-воскресенье 8:00 – 23:00

Для сохранения нового недельного плана на вашей карте ECL

- Нажать для перехода к строке 9: *CPY*
- Обновить вашу карту ECL

Заводские установки недельной программы

Отопление (I) и горячее водоснабжение
Понедельник-пятница 6:00 – 8:00
16:00 – 22:00

Суббота-воскресенье 8:00 – 23:00

Отопление (II)

Понедельник-пятница 6:00 – 8:00
16:00 – 22:00

Суббота-воскресенье 8:00 – 23:00

Для сохранения нового недельного плана на вашей карте ECL

- Нажать для перехода к строке 9: *CPY*
- Обновить вашу карту ECL