

Снять ленточное покрытие
Расположить его на
внутренней стороне
крышки регулятора
ECL Comfort

Danfoss

ECL Comfort 300
C25, C35, C37, C66, C85
VI.7C.A1.50


Снять ленточное покрытие
Расположить его на
внутренней стороне
крышки регулятора
ECL Comfort


Danfoss


ECL Comfort 300
C25, C35, C37, C66, C85
VI.7C.A1.50


ECL Comfort 300, Краткое руководство


ECL Comfort 300, Краткое руководство

 **Кнопки - стрелки** изменяют дисплей (осуществляют переход между строками на карте ECL)


 **Кнопка сдвига** производит перемещения между элементами на дисплее


 **Кнопки минус и плюс** подстраивают температуру или время


 **Селектор режима** Изменяет режим работы


 **Селектор контура** выбирает между отоплением (I) и горячим водоснабжением (II)

 **Кнопки - стрелки** изменяют дисплей (осуществляют переход между строками на карте ECL)

 **Кнопка сдвига** производит перемещения между элементами на дисплее

 **Кнопки минус и плюс** подстраивают температуру или время

 **Селектор режима** Изменяет режим работы

 **Селектор контура** выбирает между отоплением (I) и горячим водоснабжением (II)

Настройка температуры

- текущего периода отопления

Температура наружного воздуха Температура воздуха в помещении или горячей воды




  Требуемая температура

Нажать для увеличения или уменьшения параметра

Настройка температуры

- другого периода отопления



 При настройке кнопки минус/плюс удерживать нажатыми

Настройка температуры

- текущего периода отопления

Температура наружного воздуха Температура воздуха в помещении или горячей воды




  Требуемая температура






Нажать для увеличения или уменьшения параметра


Настройка температуры


- другого периода отопления

 При настройке кнопки минус/плюс удерживать нажатыми






Режим выбора


Ручное управление 
Автоматическое управление 
Комфортная температура 
Пониженная температура 
Режим ожидания 


Нажать для изменения режима работы регулятора 

 Белая стрелка указывает комфортную или пониженную температуры в автоматическом режиме

Режим выбора

Ручное управление 
Автоматическое управление 
Комфортная температура 
Пониженная температура 
Режим ожидания 

Нажать для изменения режима работы регулятора 


 Белая стрелка указывает комфортную или пониженную температуры в автоматическом режиме

Температура / Выбор режима

Температура / Выбор режима



Проверка вашей недельной программы

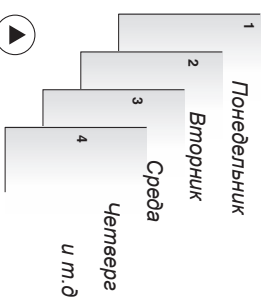


Нажать кнопки для перемещения внутри программы рабочей недели, выходных дней или одного дня



Возвратиться к дисплею A, B или C

Изменение режима комфорта

Время изменения

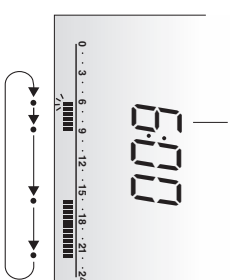

Выбрать время изменения



Настроить вперед или назад



Удаление периода

На 2 секунды нажать обе кнопки одновременно

Добавление дополнительного периода

Новый период



На 2 секунды нажать обе кнопки одновременно



Настроить первое время изменения




Сдвинуть и настроить второе время изменения



Для восстановления заводских установок недельной программы

На 2 секунды нажать обе кнопки одновременно

Проверка вашей недельной программы

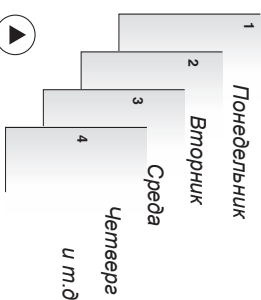


Нажать кнопки для перемещения внутри программы рабочей недели, выходных дней или одного дня



Возвратиться к дисплею A, B или C

Изменение режима комфорта

Время изменения

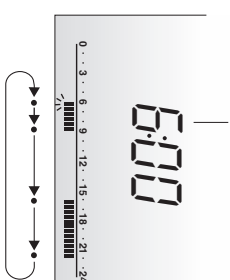

Выбрать время изменения



Настроить вперед или назад



Удаление периода

На 2 секунды нажать обе кнопки одновременно

Добавление дополнительного периода

Новый период



На 2 секунды нажать обе кнопки одновременно



Настроить первое время изменения



Сдвинуть и настроить второе время изменения

Для восстановления заводских установок недельной программы

На 2 секунды нажать обе кнопки одновременно

Заводские установки недельной программы

Отопление (I)

Понедельник-пятница 6:00 - 8:00
16:00 - 22:00
Суббота-воскресенье 8:00 - 23:00

Горячее водоснабжение (II)

Понедельник-пятница 5:00 - 22:00
Суббота-воскресенье 6:00 - 23:00

Для сохранения недельной программы на вашей карте ECL



Перейти к строке 9: ECL



Обновить вашу карту ECL

Заводские установки недельной программы

Отопление (I)

Понедельник-пятница 6:00 - 8:00
16:00 - 22:00
Суббота-воскресенье 8:00 - 23:00

Горячее водоснабжение (II)

Понедельник-пятница 5:00 - 22:00
Суббота-воскресенье 6:00 - 23:00

Для сохранения недельной программы на вашей карте ECL



Перейти к строке 9: ECL



Обновить вашу карту ECL

